

Line Magnetic

LINE MAGNETIC AUDIO

Bedienungsanleitung

LM-MINI-84IA

Kopfhörer Röhrenverstärker - Single Ended EL84 - 2 x 3 W



www.line-magnetic.eu

BC DIFFUSION - 14 Avenue de l'Europe - 77600 Bussy Saint-Georges - France

Danke, dass Sie ein Produkt von Line Magnetic gewählt haben. Seine Umsetzung repräsentiert unser Know-How, sowohl in Bezug auf Design als auch in der Fertigung. Elektronische Bauteile und mechanische Teile entsprechen sehr anspruchsvollen Auswahlkriterien. Funktion und Ausführung jedes Produkts sind vor der Auslieferung überprüft worden. Um beste Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie bitte die Hinweise, welche in diesem Dokument enthalten sind.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen.

Um eine Beschädigung während des Transports zu vermeiden, ist der Verstärker unter Zuhilfenahme von n Schutzschaum verpackt. Entfernen Sie bitte diese Formteile, bevor Sie den Verstärker in Betrieb nehmen, um jegliche Risiken zu vermeiden!

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Packungsinhalt	3
Eigenschaften des Produkts	3
Technische Daten	4
Sicherheitshinweise	4
Empfehlungen	5
Recycling	5
Glossar	6
Aufstellungsort und Vorsichtsmaßnahmen	6
Netzanschluss	6
Garantie	7
Funktionsbeschreibung – Vorderansicht	8
Funktionsbeschreibung – Rückansicht	9
Lautsprecheranschluss	10
Audio-Anschlüsse	11
Einschalten	12
Allgemeine Hinweise	12
Röhrentausch	12
Wartung	13
Fehlerbehebung	14
Anmerkungen	15
Adressen	16

Warnung

Überzeugen Sie sich, bevor Sie irgendwelche Verbindungen herstellen, dass das Gerät nicht ans Stromnetz angeschlossen und ausgeschaltet ist. Es wird auch empfohlen, dass alle anderen angeschlossenen Geräte ebenfalls ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt sind, während diese mit dem Produkt verbunden werden.

Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien für zukünftige Verwendung auf und komplettieren Sie bitte die Garantiekarte zur Registrierung der Garantie.

Versichern Sie sich, dass die Spannung Ihres lokalen Stromnetzes mit der an der Rückseite des Geräts angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt. Sowohl eine zu geringe als auch eine zu hohe Netzspannung kann ernsthafte Beschädigungen an Ihrem Verstärker verursachen. Falls die Netzspannung nicht mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt, kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen, den Importeur oder Ihren lokalen Händler.

Packungsinhalt

- 1 x LM-MINI-84 IA
- 2 x Sicherungen
- 1 x Abnehmbares Netzkabel
- 1 x Diese Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- Drei Watt je Kanal, Klasse A Single Ended Vollverstärker mit EL84 Ausgangs-Leistungsröhren. Die 12AX7 Eingangsrohren dienen der Signalverstärkung, während die EL84 die Leistungsverstärkung übernehmen.
- Sorgfältig ausgewählte und aufeinander abgestimmte Röhren. Die 12AX7 Röhren kommen von Shuguang.
- Die Leistungsröhren EL84 können durch die Modelle 6P14, 6П14П, 6BQ5 oder N709 ersetzt werden, so dass Sie einen unterschiedlichen Klang genießen können.
- Die Cinch Buchsen wurden eigens von Line Magnetic für den Verstärker entwickelt. Sie können den Signalverlust während der Übertragung verringern und garantieren so höchste Klangqualität.
- Zwei Paar Cinch Anschlüsse - davon sind ein Paar Eingänge und ein Paar Tonbandausgänge sowie Lautsprecherterminals für Lautsprecher mit 4 und 8 Ohm befinden sich an der Rückseite des Geräts.
- Es werden besonders konstruierte Ringkerntransformatoren mit Z11 Kern für das Netzteil und zwei japanische EI Ausgangstransformatoren in Audioqualität mit großer Bandbreite verwendet. Alle Transformatoren und Spulen sind gekapselt und separat von einander am Verstärker installiert, um eine gegenseitige Beeinflussung zu verringern oder zu vermeiden.
- Als Lautstärke-Potentiometer sind japanische ALPS Lautstärkepotentiometer verbaut, Kopplungskondensatoren von American MIT und German Mcap ergänzen die hochwertige Ausstattung mit Bauteilen in Audio-Qualität.
- Handgefertigte Konstruktion mit höchstwertiger Punkt-zu-Punkt Verdrahtung.
- Abnehmbarer Röhrenschutzkäfig aus Metall.
- Solide Aluminiumfrontplatte und Piano-Lack Ausführung des Gehäuses.

Technische Daten

Ausgangsleistung RMS:	3 W + 3 W an 8 Ω
Frequenzgang:	20 Hz. - 50 kHz. (\pm 1,5 dB)
Eingangsempfindlichkeit:	LINE 210 mV
Gesamte Harmonische Verzerrungen (THD):	1 %
Signal-/Rauschabstand:	87 dB
Eingangsimpedanz:	100 k Ω
Ausgangsimpedanz:	4 Ω , 8 Ω
Röhrenbestückung:	2 x 12AX7 + 2 x EL84
Netzanforderungen:	230 V \pm 5%, 50 Hz.
Leistungsaufnahme:	45 W
Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Umgebungsfeuchtigkeit:	20 % - 80 %
Lagerbedingungen	
Umgebungstemperatur:	-20°C - 70°C
Umgebungsfeuchtigkeit:	20 % - 90 %
Abmessungen (B x H x T):	376 mm x 191,5 mm x 345 mm
Nettogewicht:	4,8 kp

Sicherheitshinweise

Wir laden Sie ein, die Anleitungen zur ordnungsgemäßen Benutzung Ihres Produkts sorgfältig durchzulesen. Sie gewährleisten eine zuverlässige und sichere Funktion des Geräts.

- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer feuchten Gegend, in der Nähe von Wasser und setzen Sie es nicht Regen und Feuchtigkeit aus.
- Platzieren Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte wie Vasen oder ähnliche Gegenstände auf oder in die Nähe des Geräts.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es gerade verwendet wurde oder es noch heiß ist.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen. Um eine Überhitzung zu vermeiden, halten Sie bitte die Ventilationsöffnungen des Geräts frei.
- Verdecken Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Der Verstärker sollte stabil aufgestellt und darauf geachtet werden, dass alle vier Füße auf gleiche Höhe eingestellt sind.
- Halten Sie den Verstärker auf 15 cm Abstand zu umgebenden Wänden.
- Nach längerer Betriebsdauer wird sich die Temperatur des Geräts erhöhen, halten Sie deshalb stets die Lüftungsöffnungen des Geräts offen und installieren Sie den Verstärker an einem gut belüfteten Platz, um Probleme und Brandgefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Als Vorsichtsmaßnahme trennen Sie das Gerät am besten vom Stromnetz, bevor Sie das Gerät reinigen und vergewissern Sie sich, dass die vom Verstärker erzeugte Wärme ordentlich abgeführt wurde.
- Bewegen Sie den Verstärker bitte sorgfältig, lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es nicht star-

- ken Stößen aus.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen oder während eines Gewitters.
 - Widmen Sie den elektrischen Anschlüssen große Sorgfalt (Netzkabel und Stecker). Achten Sie im besonderen darauf, nicht darauf zu treten, das Netzkabel nicht zu quetschen, besonders an den Steckern, Netzteil und am Ausgang des Netzteils.
 - Vergewissern Sie sich, dass Sie eine passende Netzsteckdose verwenden, an welche Sie das Gerät anschließen. Achten Sie besonders darauf, dass die Steckdose eine Schutzerdeverbindung aufweist, wenn das Gerät mit einem Schutzerdestecker ausgestattet ist.
 - Es ist verboten, das Gerät ohne angeschlossene Last zu betreiben - es müssen immer Lautsprecher angeschlossen sein.
 - Es ist verboten, das Gerät in Betrieb zu nehmen, wenn der Ausgang nicht angeschlossen oder kurzgeschlossen ist.
 - Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten. Durch das Öffnen der Abdeckung können Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren ausgesetzt werden.
 - Verwenden Sie nur Ersatzteile und Zubehörteile, welche von Line Magnetic empfohlen wurden.
 - Wir sind nicht verantwortlich für Probleme, welche durch Überprüfung und Öffnung des Geräts ohne ausdrückliche Genehmigung durch unsere Firma vorgenommen werden. Für Wartung kontaktieren Sie bitte einen lokalen Händler oder einen qualifizierten Servicetechniker.

Empfehlungen

Die zulässige Eingangsspannung des Verstärkers beträgt $230\text{ V} \pm 5\%$ Wechselstrom. Vergewissern Sie sich, dass ihre lokale Netzspannung gleich ist mit jener, welche an der Rückseite des Verstärkers angegeben ist. Eine zu geringe oder eine zu hohe Netzspannung können schwere Beschädigungen an Ihrem Verstärker verursachen. Falls Sie erkennen, dass Netzspannung und die an der Rückseite des Geräts angegebene Arbeitsspannung nicht übereinstimmen, kontaktieren Sie bitte die Firma, den Vertrieb oder Ihren lokalen Händler.

Verwenden Sie Kopfhörer nicht bei exzessiver Lautstärke. Andernfalls kann Hören bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum eine bleibende Schädigung Ihres Gehörs verursachen.

Bei der Entsorgung gebrauchter Batterien beachten Sie bitte die gültigen Gesetze oder durch Veröffentlichung in Ihrem Land erklärte Regeln bezüglich umweltfreundlicher Entsorgung.

Setzen Sie niemals die Batterien (Batteriepacks oder installierte Batterien) großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, usw. aus.

Wiederverwertung des Produkts

Am Ende seiner Nutzungsdauer sollte dieses Produkt nicht mit normalem Müll entsorgt werden sondern an einem Sammelpunkt für elektrische und elektronische Bauteile abgegeben werden. Dieser Punkt wird durch das Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Verpackung betont.

Die Materialien können entsprechend ihren Markierungen wieder verwendet werden. Durch die Wiederverwendung und das Recycling von Rohstoffen oder jede andere Art von Recycling leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Ihre Gemeinde kann Ihnen mitteilen, wo sich der für Sie nächste Sammelpunkt befindet.

Glossar



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren dieses Gerätes durch vorkommende gefährlich hohe Spannungen das Risiko eines elektrischen Schlages besteht.



Dieses Symbol zeigt an, dass in der mit diesem Gerät gelieferten Beschreibung wichtige Betriebs- und Pflegeanleitungen enthalten sind.



Das CE Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt mit den Europäischen Richtlinien „Niederspannung“ (2006/95/EC), Elektromagnetischer Kompatibilität (2004/108/EC) konform gehen und die ECO-Design Anforderungen für Energieprodukte (2009/125/EC) angewendet wurden, wenn das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird.

Für fortwährende Entsprechung dürfen nur Zubehörteile von Supravox mit diesem Produkt verwendet werden, und Wartung muss von spezialisiertem und qualifiziertem Personal ausgeführt werden.



Das WEEE Symbol ist jenes der Europäischen Union, welches sich auf das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten bezieht. Es zeigt an, dass dieses Produkt elektrische und elektronische Bauteile enthält, welche wiederverwendet, recycled oder wiedergewonnen werden können. Deshalb sollte dieses Produkt nicht mit ihrem Hausmüll entsorgt werden. Danke dafür, dass Sie das Gerät zurückgeben oder Ihren autorisierten Händler für weitere Informationen kontaktieren.

Aufstellung und Vorsichtsmaßnahmen

Vermeiden Sie die Aufstellung in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen. Es sollte keine Lichtquelle auf das Gerät gestellt werden. Vermeiden Sie auch alle Quellen, welche Vibrationen verursachen könnten, Staub, Kälte oder Feuchtigkeit. Die empfohlene Umgebungstemperatur beträgt 5 bis 35 °C.

Das Gerät muss auf einer stabilen, ebenen Oberfläche installiert werden. Platzieren Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Oberfläche oder in einem Regal. Das Gerät könnte herabfallen und schwere Verletzungen bei Kindern oder Erwachsenen verursachen, und es könnten ernsthafte Schäden am Produkt selbst entstehen. Stellen Sie auch keine anderen Geräte auf den Verstärker.

Aufgrund von möglicher gegenseitiger Beeinflussung sollten Plattenspieler oder Magnetische Felder von Fernschröhren nicht in der Nähe des Geräts platziert werden, um mögliche Störungen zu vermeiden.

Netzanschluss

Das Gerät sollte nur mit der Art von Stromquelle betrieben werden, welche auf dem Typenschild angegeben ist. Falls Sie unsicher sind, welche Art von Stromnetz Sie zur Verfügung haben, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder das Unternehmen, welches für die Stromversorgung in Ihrem Gebiet verantwortlich ist.

Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen wollen.

Falls Sie längere Zeit nicht zu Hause sind, dann empfehlen wir, das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Vergewissern Sie sich, dass jedes Kabel korrekt angeschlossen ist. Um Brummen oder Hintergrundrauschen zu vermeiden, vermischen Sie nicht unterschiedliche Audiokabel oder Antennenkabel mit den Lautsprecherkabeln oder dem Stromkabel.

Garantie

Bewahren Sie bitte das gesamte Verpackungsmaterial für zukünftige Verwendung auf und ergänzen Sie die Garantiekarte zur Registrierung der Garantieansprüche.

Für Ihr Line Magnetic Produkt gilt in Ihrem Land die gesetzlich vorgesehene Garantie. Es können weiters auch andere Regeln Gültigkeit haben, welche von Land zu Land unterschiedlich sind.

Die Garantie für dieses Produkt ist an die exklusive Verwendung von Vakuumröhren gebunden, welche durch den offiziellen Vertrieb und entsprechend den technischen Einbauspezifikationen geliefert werden.


Zusätzlich profitieren Sie von einer kommerziellen Garantie, welche von BC Diffusion auf die Erzeugnisse von Line Magnetic gewährt wird.

Weitere Details zu dieser Garantie finden Sie unter www.line-magnetic.eu.

Funktionsbeschreibung


Die Eingangsspannung des Verstärkers beträgt $230\text{ V} \pm 5\%$, und überzeugen Sie sich bitte, dass Ihr lokales Stromnetz die gleiche Spannung aufweist, wie jene, welche an der Rückseite des Geräts angegeben ist. Eine zu geringe oder eine zu hohe Netzspannung können schwere Beschädigungen an Ihrem Verstärker verursachen. Falls Sie erkennen, dass Netzspannung und die an der Rückseite des Geräts angegebene Arbeitsspannung nicht übereinstimmen, kontaktieren Sie bitte die Firma, welche für das lokale Stromnetz verantwortlich ist oder Ihren lokalen Händler.

Vorderseite

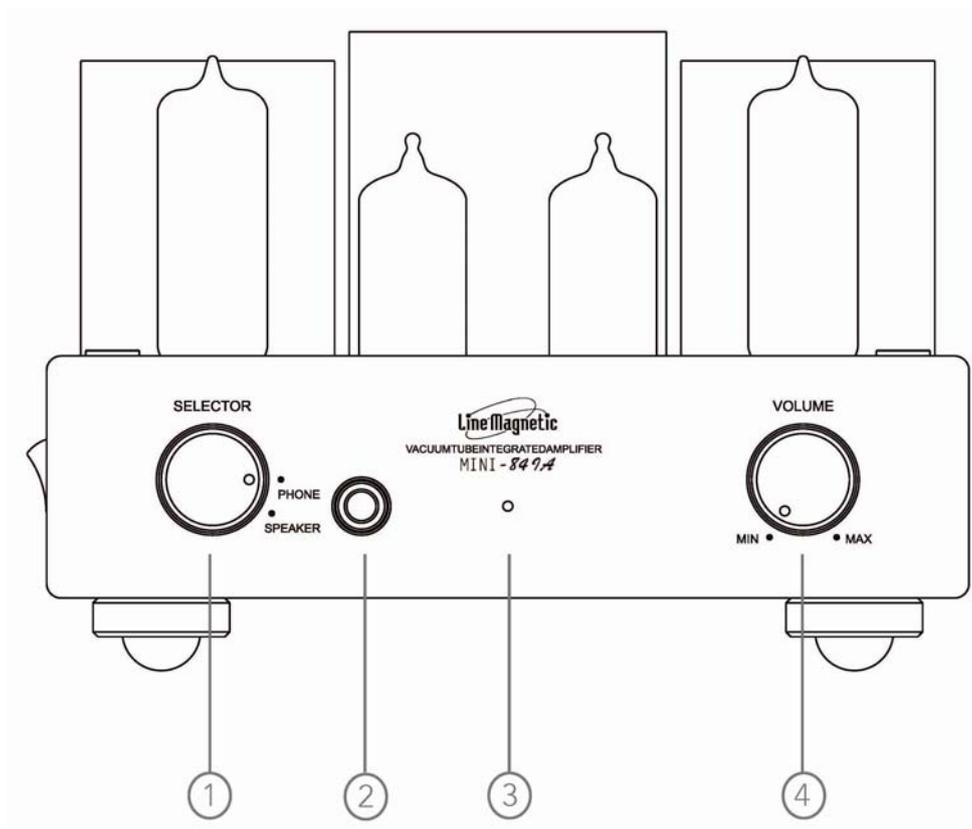

- 1 **Selector:** Wahl des Ausgangs zwischen Lautsprechern und Kopfhörer.
- 2 **Kopfhörerbuchse:** Stereo-Klinkenbuchse 6,35 mm (1/4")
- 3 **Betriebsanzeige**
- 4 **Lautstärkeknopf:** Mit diesem Lautstärkeregler wird die Ausgangslautstärke des Verstärkers zu den Lautsprechern bzw. zum Kopfhörer eingestellt. Drehen nach Rechts erhöht die Lautstärke, drehen nach Links verringert sie.

Rückseite

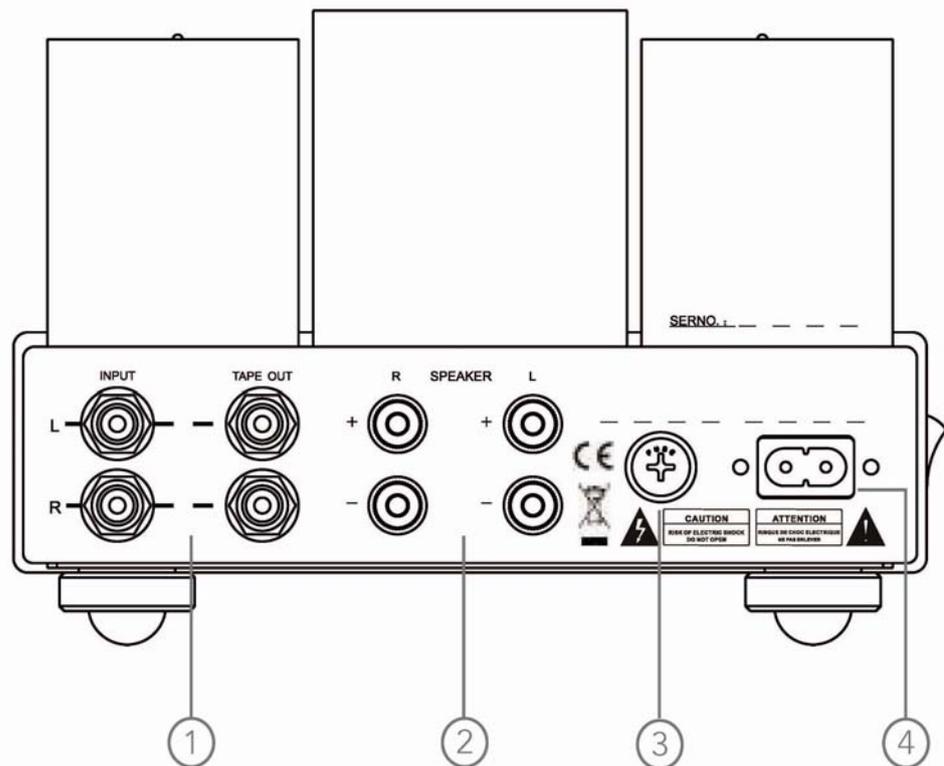

①

Signaleingänge: Die Eingänge (Cinch Stecker) verbinden eine „Line Pegel“ Quelle mit Ihrem Verstärker. Er ist ausgelegt, um ein „analoges“ Signal (im Gegensatz zu einem „digitalen“ Signal) zu empfangen. Für den Anschluss Ihrer Signalquelle verwenden wir traditionelle „Cinch“ Kabel, welche üblicherweise durch einen Farbcode gekennzeichnet sind: „Rot“ für den RECHTEN Kanal und „Weiß“ für den LINKEN Kanal.

②

Rechter Ausgang: Schließen Sie den Lautsprecher an die mit RECHTS, „+R“ und „R-“ markierten Terminals an, um sicherzugehen, dass „R+“ mit dem „+“ Terminal und „R-“ mit dem „-“ Terminal des Gehäuses verbunden ist.

③

Linker Ausgang: Schließen Sie den LINKEN Lautsprecher an die mit „L+“ und „L-“ markierten Terminals an.


Wichtiger Hinweis: Überprüfen Sie die Impedanz Ihrer Lautsprecher. Wird ein Paar von Lautsprechern verwendet, dann können Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 und 8 Ohm verwenden. Überprüfen Sie, dass Sie die richtigen Terminals benutzen.

④

Netzstecker mit Hauptsicherung: Die Hauptsicherung ist an der Rückseite des Verstärkers unterhalb der Steckdose für das Netzkabel untergebracht. Ersetzen Sie diese stets mit einer gleichen Typs und gleicher Werte.

Wenn alle Verbindungen mit dem Verstärker hergestellt sind, dann schließen Sie das Netzkabel an eine passende Steckdose an und schalten Sie das Gerät ein, weil es nur betriebsbereit ist.

Seitenansicht

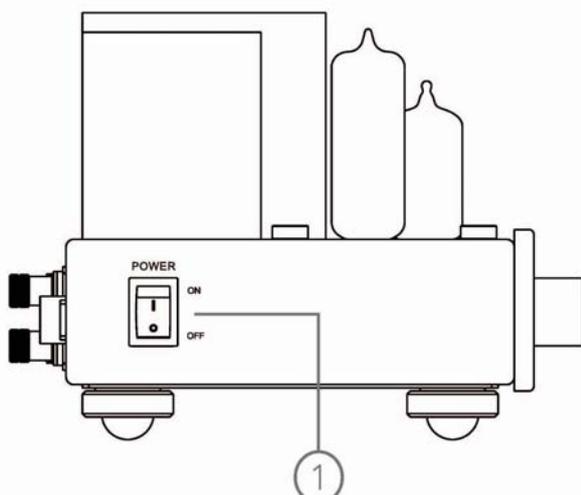

①

Power ON/OFF:
Schaltet den Verstärker ein und aus


Lautsprecheranschluss

Warnung

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen ist, bevor Sie alle Verbindungen hergestellt haben. Es wird zudem empfohlen, dass alle anderen beteiligten Geräte ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt werden, während diese mit dem Verstärker verbunden werden.

Nehmen Sie den Verstärker niemals in Betrieb, ohne zuerst die Lautsprecher anzuschließen. Die Funktionsweise einer Verstärkerröhre unterscheidet sich von jener eines Transistorverstärkers, und ohne „Last“ wird die Verstärkerleistung an die Transformatoren abgegeben, was sich schädlich auf die Lebensdauer des Produkts auswirkt.

Überprüfen Sie die Impedanz Ihrer Lautsprecher. Wird ein Paar von Lautsprechern verwendet, dann können Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 4 und 8 Ohm verwenden. Überzeugen Sie sich, dass Sie die passenden Anschlüsse verwenden!

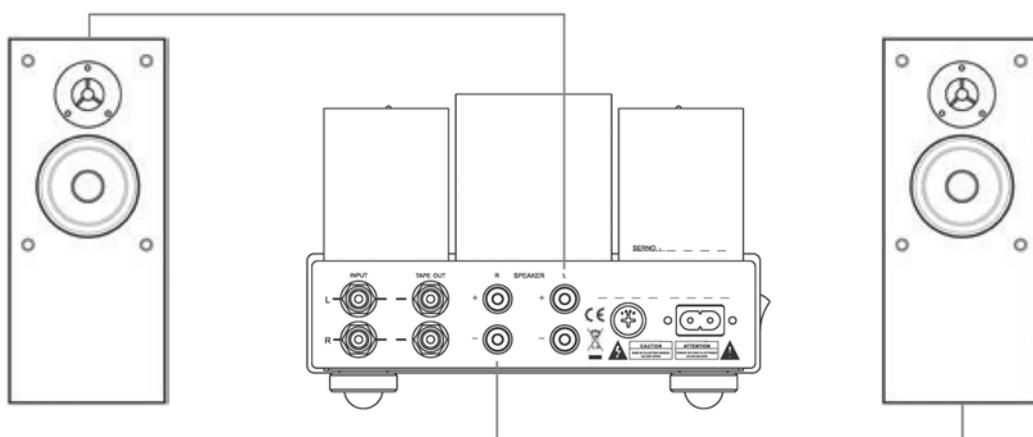


Schließen Sie Ihre Lautsprecher an den Verstärker an

1. Lösen Sie die Lautsprecherklemme mit der Hand.
2. Setzen Sie das Lautsprecherkabel entsprechend der Darstellung unten ein.
3. Schrauben Sie die Lautsprecherklemme fest.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen 3 Terminals.

Vergewissern Sie sich, dass die Kabel zuerst an den Lautsprechern angeschlossen werden, bevor Sie das andere Ende der Kabel mit dem Verstärker verbinden. Beachten Sie, dass Sie nicht irrtümlich die „+“ und „-“ Pole miteinander verbinden oder berühren, während der Verstärker eingeschaltet ist, da dies die Ausgangsstufe des Verstärkers beschädigen könnte.

Beachten Sie bitte die Richtungsmarkierung auf dem Kabel und vertauschen Sie nicht die positiven und negativen Enden des Kabels.

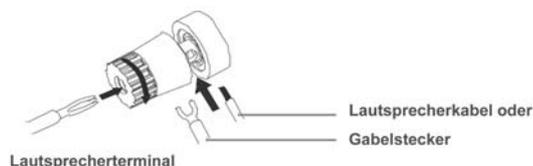

Vergewissern Sie sich, dass keine unisolierten Kabel die Lautsprecherausgänge kurzschließen oder die Ausgangsstufe des Verstärkers beschädigen können.


Überzeugen Sie sich, dass die Lautsprecherterminals ausreichend fest angezogen sind, dass sie eine gute elektrische Verbindung sicherstellen. Nicht straff genug fest gezogene Klemmschrauben können die Tonqualität negativ beeinflussen.

Verwenden Sie nur hochwertige Kabel zu den Lautsprechern (ein Querschnitt von 1,5 mm² oder mehr wird besonders bei Kabellängen von mehr als 3 m empfohlen).

Audioverbindungen


Anschluss anderer Audiogeräte an Ihren Verstärker

Verwenden Sie ein Cinch Stereo Audiokabel (mit roten und weißen Steckern), um Ihre Quellen anzuschließen.

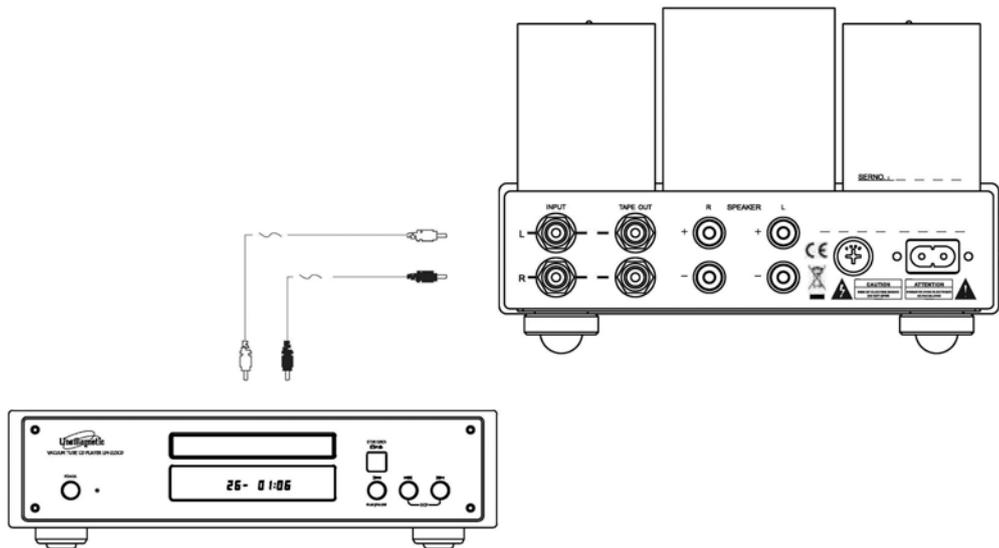

1. Beachten Sie während der Installation stets auch die Bedienungsanleitungen der anderen Geräte.
2. Schließen Sie das Netzkabel erst an die Steckdose an, wenn alle anderen Quellen korrekt angeschlossen sind.
3. „R“ bedeutet Rechter Kanal, während „L“ für den Linken Kanal steht.
4. Verwenden Sie bitte für die Verbindungen die richtigen Kabel, da falsche Verbindungen Rauschen oder qualitativ schlechte Funktion bewirken kann.

Binden Sie bitte keine Signalkabel zusammen mit andere Kabeln wie etwa Stromkabeln, um Störungen zu vermeiden.

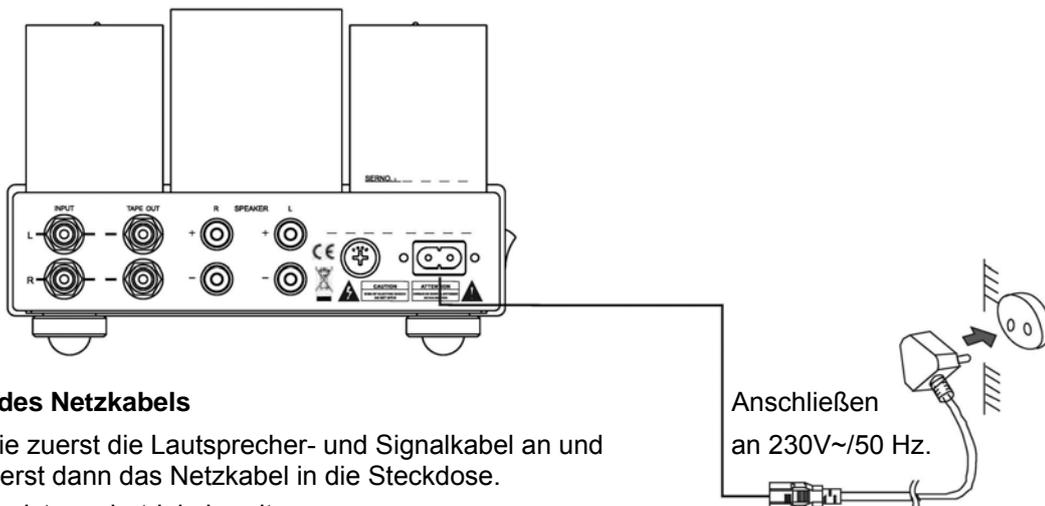

Anschluss des Netzkabels

Schließen Sie zuerst die Lautsprecher- und Signalkabel an und stecken Sie erst dann das Netzkabel in die Steckdose.

Ihr Verstärker ist nun betriebsbereit.

Einschalten

Wichtig – bevor Sie den Verstärker einschalten

Überzeugen Sie sich, dass alle Verbindungen (zuerst die Lautsprecherkabel, dann die Kabel von Ihren Quellengeräten, dann stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose) korrekt hergestellt sind und die Stromversorgung mit 230 V Wechselstrom bei 50 Hz. stabil ist.

Vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzspannung den Anforderungen entspricht. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, welche durch die Verwendung einer unpassenden Netzspannung verursacht werden.

Einschaltvorgang

1. Stellen Sie die Lautstärke des Verstärkers auf Null (Lautstärkereglern ganz nach links gedreht).
2. Schalten Sie den Verstärker mittels des On/Off Schalters an der Vorderseite des Verstärkers in die ON Position. Die LED an der Vorderseite des Verstärkers leuchtet auf und zeigt an, dass der Verstärker arbeitet.
3. Nach 30 Sekunden stabilisiert sich das Blinken der LED und zeigt an, dass der Verstärker einsatzbereit ist.
4. Wählen Sie die Quelle, welche Sie zu hören wünschen, mit dem SELECTOR Umschalter linken Bereich der Vorderseite.
5. Stelle Sie den VOLUME Regler so ein, wie Sie Ihre Musik zu genießen wünschen.

Allgemeine Hinweise


- Es ist normal, dass der Leistungstransformator während langer Betriebszeiten heiß wird.
- Trennen Sie Ihr Produkt während Gewittern oder wenn Sie es über längere Zeit nicht verwenden, vom Stromnetz.
- Um eine Beschädigung des Verstärkers zu vermeiden, trennen Sie niemals die Lautsprecher während der Verstärker eingeschaltet ist.
- Dieses Produkt wurde, um beste Ergebnisse zu erzielen, mit unseren Originalteilen entwickelt und hergestellt. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme und Schäden, welche durch nicht originale Ersatzteile am Verstärker entstehen.
- Line Magnetic Audio behält sich das Recht vor, Technische Daten zu jeder Zeit ohne weitere Ankündigung zu verändern, um die Produkte weiter zu entwickeln und zu verbessern. Die in der Bedienungsanleitung angegebenen Daten zeigen den Verstärker nur in dem Zustand, wie Sie ihn gekauft haben.

Warnung

Vergewissern Sie sich bitte, dass die Netzspannung den Anforderungen entspricht. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, welche durch die Verwendung einer unpassenden Netzspannung verursacht werden.

Röhrentausch

Originalröhre	Übliche Ersatzmodelle
12AX7	12AX7EH, ECC83, E83CC, CV4004, ECC803, 5751
EL84	6P14, 6Π14Π, 6BQ5, N709

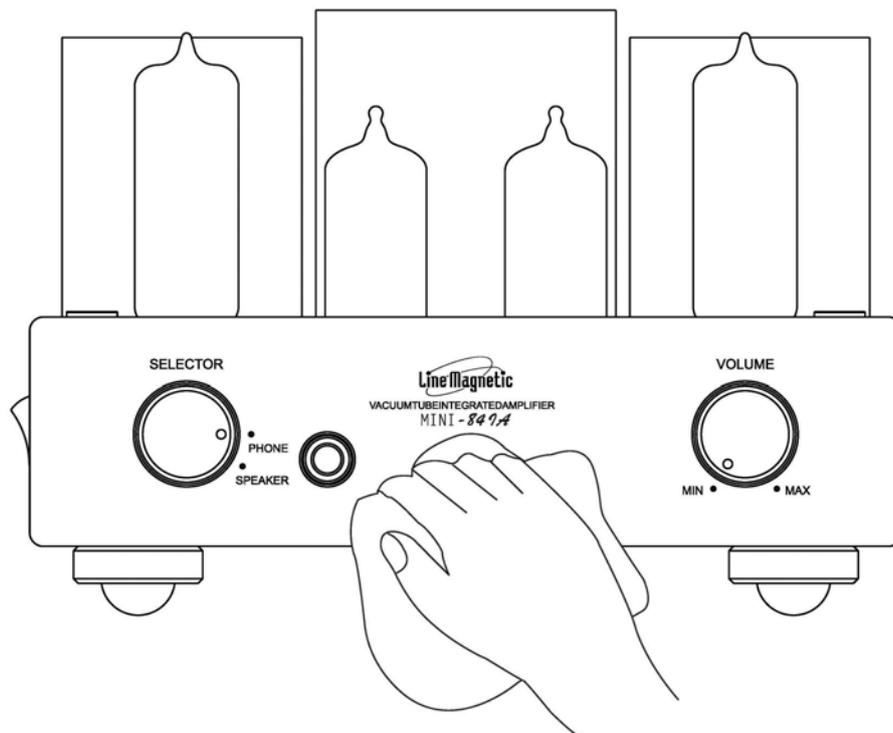

Warnung

Als Vorsichtsmaßnahme ist es empfehlenswert, das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor mit ihm hantiert wird, und sicherzustellen, dass die vom Gerät erzeugte Wärme gründlich abgeführt wurde.

Reinigung

1. Verwenden Sie zur Reinigung des Verstärkers ein weiches Tuch.
2. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie ein chemisch behandeltes Tuch für die Reinigung verwenden.
3. Verwenden Sie erst ein weiches Tuch mit einem neutralen Reinigungsmittel und wischen Sie es dann mit einem trockenen Tuch ab.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Die Betriebs-LED leuchtet nicht.	Das Netzkabel ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Netzkabelverbindung zur Steckdose.
	Die Hauptsicherung fehlt.	Ersetzen Sie die Sicherung durch eine solche von gleichem Typ und Wert.
	Probleme mit internen Bauteilen oder Komponenten	Kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler.
Die Betriebs-LED leuchtet	Lautstärke ist auf Null gestellt.	Lautstärke erhöhen.
	Kein Eingangssignal	Überprüfen Sie die Funktion der Signalquelle.
		Überprüfen Sie die Eingangsstecker und/oder schalten Sie auf einen passenden Eingang
Verzerrter Ton	Hoher Pegel des Eingangssignals	Stellen Sie die Lautstärke auf eine passende Position.
	Eingangskabel defekt	Ersetzen Sie das Eingangskabel.
Rauschen	Die Masse des Eingangssignalkabels ist offen oder es gibt beim Kabel von der Quelle einen schlechten Kontakt.	Ersetzen Sie das Eingangskabel durch ein neues Kabel.
	Komponenten oder Schaltungen weisen Probleme auf.	Kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Händler.
Stereoabbildung ist nicht gut	Signal- oder Lautsprecherkabel sind falsch angeschlossen	Erstellen Sie die Verbindungen wie in der Bedienungsanleitung angegeben neu.

Der LM-MINI-841A wurde mit Teilen konstruiert und gefertigt, welche wir selbst herstellen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Wir lehnen jede Verantwortung für jegliche Probleme oder Schäden am Verstärker ab, falls irgendwelche dieser Originalteile durch andere ersetzt wurden.

Wir sind nicht verantwortlich für jegliche Probleme, welche durch Überprüfen und Öffnen des Geräts ohne ausdrückliche Genehmigung durch unser Unternehmen verursacht werden. Für Wartung kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Servicetechniker.

Anmerkungen

The logo for Line Magnetic features the words "Line Magnetic" in a bold, sans-serif font. The text is enclosed within a stylized, hand-drawn oval shape that loops around the letters, with the top and bottom lines crossing over themselves.

LINE MAGNETIC AUDIO

IAD GmbH.

International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland

Tel.: 0049-2161-61783-0

Fax: 0049-2161-61783-50

E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – Krems, 200709